




Kabelsku uvodnicu otvoriti neposredno prije polaganja kabela da se spriječi prljanje tijekom građevinskih radova.

1. Skinuti brtveni poklopac

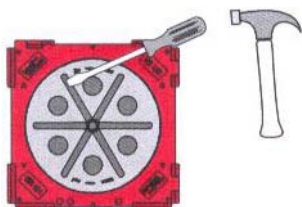


Brtveni poklopac skinuti zakretanjem ulijevo pomoću ključa SLS 6G ili priručnim alatom prema slici.

PAZI – Ne udarati čekićem po poklopcu!

Očistiti brtvenu plohu i unutrašnjost uvodnice. Koristiti sredstvo za čišćenje kabela (preporučamo sredstvo KR 60-Hauff).

2. Uložiti segmentni brtveni okvir

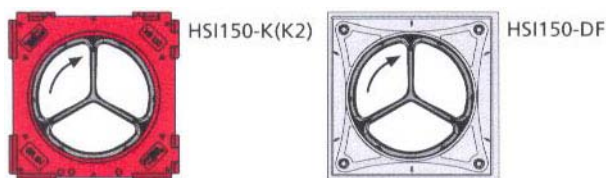


Uložiti segmentni brtveni okvir HSI 150-S3 u bajonet dosjed uvodnice ili pribornice i zakrenuti udesno do graničnika.

VAŽNO


Za ispravnu montažu moraju se poklopiti tri strelice na brtvenom okviru sa strelicama na okviru uvodnice.

3. Izbor brtvenog okvira

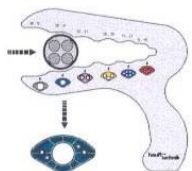

Pomoću šablone ili na drugi način utvrditi promjer kabela i odabrati odgovarajući brtveni segment.

4. Montaža brtvenog segmenta

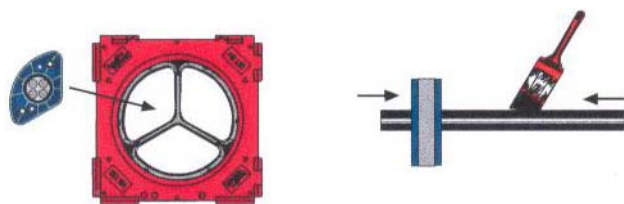


Ukloniti odgovarajuće slijepe čepove s brtvenog segmenta.

VAŽNO

Otvor(e) u brtvenom segmentu i kabel namazati mašću GMS.

Kabel provući kroz brtveni segment i ugurati kroz brtveni okvir na uvodnici u dovoljnoj duljini.

5. Montaža ostalih segmenata

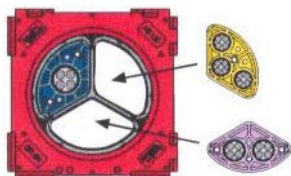

Konačno, uložiti brtveni segment u odgovarajući dosjed na brtvenom okviru.

Zategnuti šesterobridne imbus vijke udesno pomoću momentnog izvijača DMS do zvučnog signala. Ako se koristi drugačiji izvijač paziti na moment zatezanja 1,2 Nm.

Nataknuti crne plastične poklopce na imbus vijke.

VAŽNO: Kabeli ne smije opterećivati brtveni element silom ili momentom, te ih treba poduprijeti neposredno pored brtvenog elementa (cigle ili sl.)