


# OBLOŽNE CIJEVI ZVR

## Uputa za montažu cijevi promjera od 80-300 mm

### UPUTA ZA MONTAŽU


Debljina cijevi odgovara debljini gotovog zida. Provjeriti dimenzije prije ugradnje.

#### 1. Poklopac učvrstiti čavlima

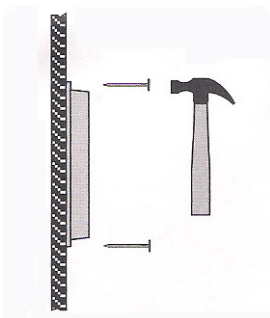


Skinuti poklopce te ih učvrstiti čavlima za oplatu (kod čeličnih oplata učvrstiti cijev vezivanjem za armaturu). Razmak između obložne cijevi i armature mora iznositi min 5 cm (sl.2).

#### 2. Obložnu cijev nataknuti na poklopac

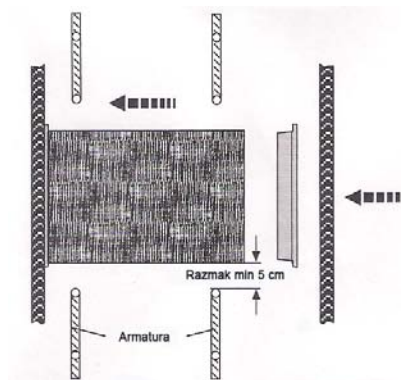

Obložnu cijev nataknuti na prethodno učvršćeni poklopac, te zatvoriti s drugom oplatom.

#### 3. Betoniranje

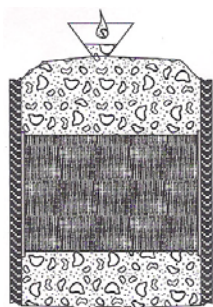

Pri betoniranju paziti da beton dobro ispuni prostor oko obložne cijevi (bez šupljina).

#### 4. Skinuti oplatu



Nakon stvrdnjavanja betona skinuti oplatu. Poklopce s obložne cijevi skinuti neposredno prije polaganja instalacijske cijevi/kabela.

Brtvljenje kabela u proturnoj cijevi, kao i zatvaranje eventualnih rezervnih otvora izvodi se brtvama tip HRD ili HRK.

Poklopci na proturnim cijevima ne osiguravaju vodotijesnost, a služe isključivo kao zaštita pri betoniranju.