



## P-CABLE Basic SG

### UNIVERZALNA KABELSKA BRTVA TIP HRD 104-SG-1/24-52


#### UPUTA ZA MONTAŽU

VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:  
1 kabel Ø 24-52 mm



#### 1. Provjeriti dimenzije

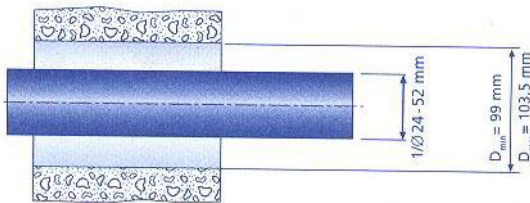


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispupčenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$$D_{\min}=99 \text{ mm}/D_{\max}=103,5 \text{ mm}$$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrom nožem.

#### 2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

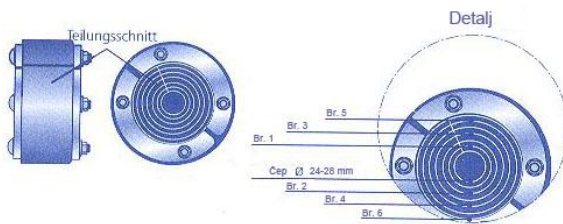


**Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.**

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela


Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
1/Ø 24-52 mm	Čep	Ø 24-28
	Br. 1	Ø 28-32
	Br. 2	Ø 32-36
	Br. 3	Ø 36-40
	Br. 4	Ø 40-44
	Br. 5	Ø 44-48
	Br. 6	Ø 48-52

#### 3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

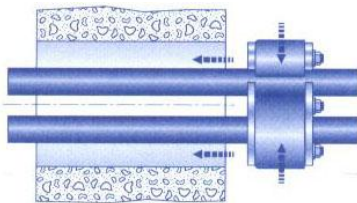

Obuhvatiti kabele brtvom i ugurati ju u krunski provrt/obložnu cijev.

#### 4. Zategnuti matice

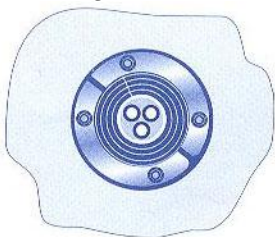

**! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati**



Pogrešno!



Ispravno!

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do 10Nm.