



P-CABLE Basic SG

UNIVERZALNA KABELSKA BRTVA TIP HRD 150-SG-9/6-25


UPUTA ZA MONTAŽU

VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:
9 kabela Ø 6-25 mm



1. Provjeriti dimenzije

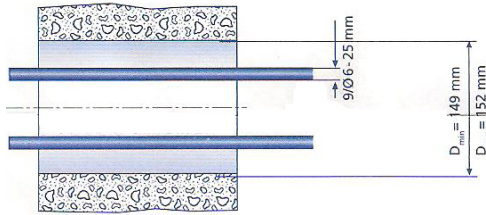


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispučenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$$D_{\min}=149 \text{ mm}/D_{\max}=152 \text{ mm}$$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

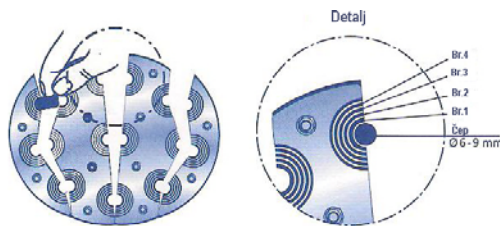

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrim nožem.


Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašču dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela


| Područje primjene | Segmentni prsteni | Promjer kabela Ø mm |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 9/Ø 6-25mm | Čep | Ø 6-9 |
| | Br. 1 | Ø 9-13 |
| | Br. 2 | Ø 13-17 |
| | Br. 3 | Ø 17-21 |
| | Br. 4 | Ø 21-25 |

3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

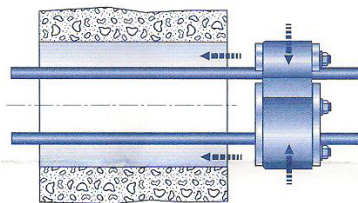

Obuhvatiti kabele brtvom i ugraditi ju u krunski provrt/obložnu cijev.

4. Zategnuti matice

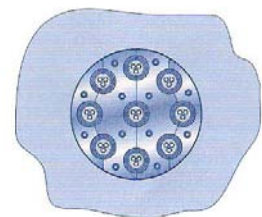

! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati



Pogrešno!



Ispravno!

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do **6 Nm**.