



## P-CABLE Basic SG

### UNIVERZALNA KABELSKA BRTVA TIP HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26

#### UPUTA ZA MONTAŽU


VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:

3 kabela Ø 6-54 mm; 4 kabela Ø 6-26 mm



#### 1. Provjeriti dimenzije

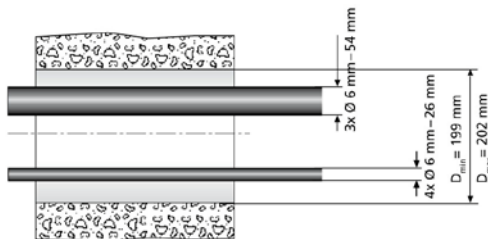


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispupčenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{min}=199 \text{ mm}/D_{max}=202 \text{ mm}$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrom nožem.

#### 2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

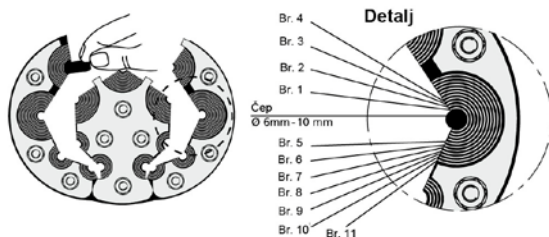


**Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.**

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela

Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
4/Ø 6-26 mm	Čep	Ø 6-10
	Br. 1	Ø 10-14
	Br. 2	Ø 14-18
	Br. 3	Ø 18-22
3/Ø 6-54 mm	Br. 4	Ø 22-26
	Br. 5	Ø 26-30
	Br. 6	Ø 30-34
	Br. 7	Ø 34-38
	Br. 8	Ø 38-42
	Br. 9	Ø 42-46
	Br. 10	Ø 46-50
	Br. 11	Ø 50-54

#### 3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

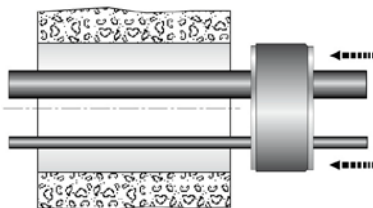

#### 4. Zategnuti matice



Obuhvatiti kabele brtvom i ugurati ju u krunski provrt/obložnu cijev.

**! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati**



Pogrešno



Ispravno

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do **25 Nm**.