



P-CABLE Basic SG

UNIVERZALNA KABELSKA BRTVA TIP HRD 200-SG-7/10-32-8/3,5-16,5

UPUTA ZA MONTAŽU


VAŽNO: Brtve se montiraju u krunski provrt ili obložnu cijev s vanjske strane zida

Područje primjene:

7 kabela Ø 10-32 mm; 8 kabela Ø 3,5-16,5 mm



1. Provjeriti dimenzije

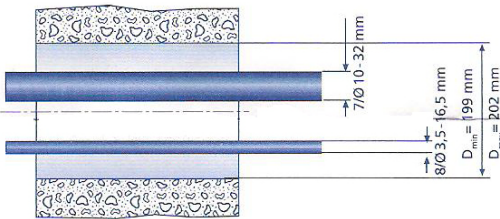


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispučenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{min}=199 \text{ mm}/D_{max}=202 \text{ mm}$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštrom nožem.

2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

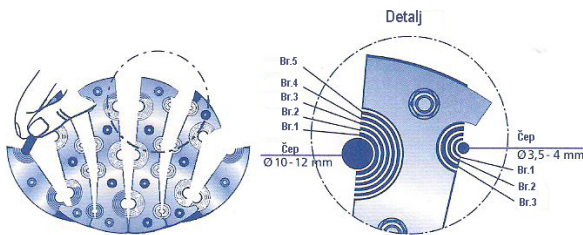


Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela

Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela Ø mm
7/Ø 10-32 mm	Čep	Ø 10-12
	Br. 1	Ø 12-16
	Br. 2	Ø 16-20
	Br. 3	Ø 20-24
	Br. 4	Ø 24-28
8/Ø 3,5-16,5 mm	Čep	Ø 3,5-4
	Br. 1	Ø 4-8
	Br. 2	Ø 8-12
	Br. 3	Ø 12-16,5

3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

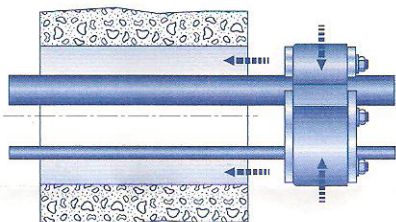

Obuhvatiti kabele brtvom i ugurati ju u krunski provrt/obložnu cijev.

4. Zategnuti matice



! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati



Pogrešno!



Ispravno!

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do 12 Nm.