




### UPUTA ZA MONTAŽU

VAŽNO: Brtve se montiraju u proturnu cijev vanjskog  $\phi 110\text{mm}$ .

Područje primjene:  
**1 kabel  $\phi 24-47\text{ mm}$**



#### 1. Provjeriti dimenzije

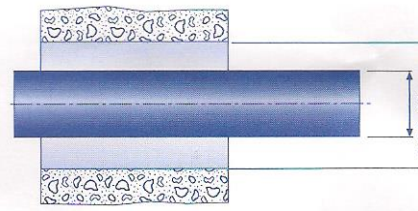


Očistiti krunski provrt/obložnu cijev. Izravnati eventualna ispuščenja i/ili udubljenja u krunskom provrtu/obložnoj cijevi. Provjeriti dimenzije provrta i kabela.

$D_{\min}=92\text{ mm}$

Rasklopiti brtvu, ukloniti nepotrebne segmentne prstene.

#### 2. Ukloniti suvišne segmentne prstene

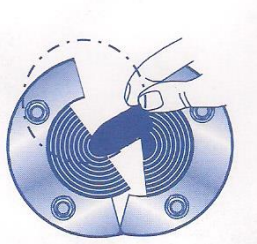

Uputa: Segmentne prstenove odrezati oštirim nožem.


**Segmentni prsteni moraju se skinuti bez ostatka.**

Otkloniti suvišne segmentne prstene prema tabeli. Premazati mašću dodirnu brtvenu površinu brtve.

Tabela


Područje primjene	Segmentni prsteni	Promjer kabela $\phi$ mm
1/ $\phi 24-47\text{mm}$	Čep	$\phi 24-28$
	Br. 1	$\phi 28-32$
	Br. 2	$\phi 32-36$
	Br. 3	$\phi 36-40$
	Br. 4	$\phi 40-44$
	Br. 5	$\phi 44-48$

#### 3. Uložiti brtvu u krunski provrt/obložnu cijev

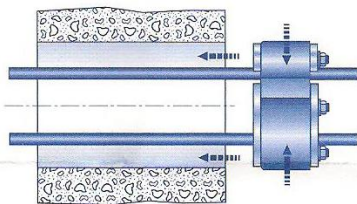

Obuhvatiti kabel brtvom i ugurati ju u proturnu cijev.

#### 4. Zategnuti matice

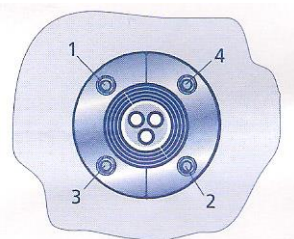

**! VAŽNO: Segmentni prstenovi ne smiju se preklapati**



Pogrešno



Ispravno

Zategnuti matice u smjeru kazaljke na satu do **6 Nm**.